

取付例) 3列シート車用

取付参考車両は、トヨタ ZRR7#系 NOAH


BELLEZZAシートカバーをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

装着する前に必ずお読み下さい。

商品到着後、必ずご注文の商品と相違ないか確認して下さい。万一、パーツ点数の不足、不良品、注文品と異なっていましたら、お手数ですが到着後7日以内に、購入店等にまで連絡してください。
連絡なき場合は、発送ミス、クレーム等ないものとして処理します。
装着前には必ず仮合せし、商品が装着可能かどうか、間違っていない事をご確認下さい。
商品の加工後は、7日以内であっても、返品、交換はできません。やむ終えない場合は、加工パーツの請求及び梱包箱の請求を致します。
なお、仮合せ、取付時の工賃及び取付に関わる工賃等は、当社では一切負担できませんので、ご了承下さい。
一部の車種において、座席にサイドエアバックが装着されていますが、当社のシートカバーはエアバックに対応しておりませんので、事故等につながる可能性がございますので、サイドエアバック装着車には、取付しないで下さい。
万一装着されて、エアバックが作動しない等の事故が発生しても、当社は一切責任を負いません。
シートカバー装着時には、車を平らで安全な場所に止めてから、エンジンを停止して、取付け作業をして下さい。
車種によっては、イスの下部の隙間が狭く、作業がしにくいものもございます。
シートレール付近や、シートの裏側など、鋭利な部分がありますので、取付け時には十分ご注意ください。
シートカバー装着により、純正機能を損なう場合がございますので、ご了承下さい。

商品内容・表示のご確認のお願い

下記の図を参照の上、内容物をご確認下さい。(どの位置のパーツか分かるように、シートカバーの裏側にタグがついています。)

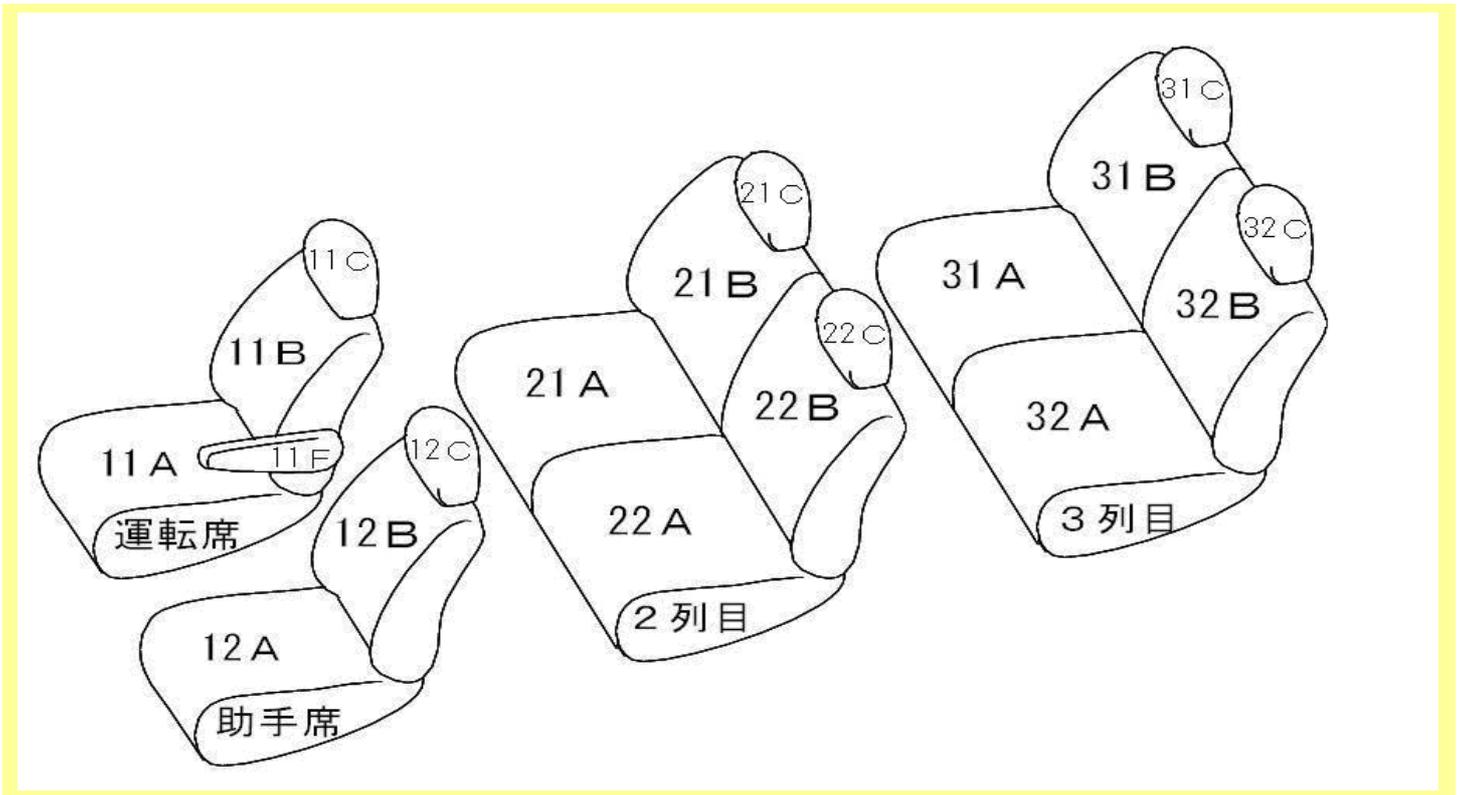

取付に関する必要工具 (例)

- ※ ラチェット
- ※ ソケット 12mm
- ※ ソケット 17mm
- ※ カッターナイフ
- ※ ソケット 10mm
- ※ ソケット 14mm
- ※ 内張りはがし 2種類
- ※ プラスドライバー

車種によっては、工具を使用しない場合もございます。



取付説明書 用語

- HR = ヘッドレスト
- モケット = 純正シート表皮
- AR = アームレスト
- トリムカバー = シート側面のプラスチック部品
- バックル = シートベルト差込ロ

ヘッドレスト(HR) 取付説明

1



まずヘッドレストの前後を確認し、シートを純正HRのラインに合せながら、被せていきます。

2



HRの支柱にシートカバーの穴を合せてマジックテープで固定していきます。

3



前後のカバー部分をマジックテープで固定し、カバーの弛み部分を内側に押し込んでいきます。

運転席 助手席 座面部分 取付説明

4



純正シートの形状に合わせて、シートカバーを被せ、左右のS字フックを4ヶ所外して置きます。

5



写真のようにトリム(座面のプラスチック部分)と座面の隙間にカバーを押し込んで下さい。

6



左右の形状とラインに合わせて弛みシワを伸ばして整えていきます。

7



背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

8



シート後方より純正シートの表皮が隠れるまでしっかりと引き出して下さい。

9



押し込んだシートカバーを写真のように、マジックテープが付いてますので、貼り付け下さい。

10



始めに外したS字フックをゴムの先に4ヶ所付け、座面裏まできっちりとし出します。

11



左右に出したS字フックを写真のように金具に掛けて、座面が動かないように固定します。

12



座面の前方よりマジックテープを金具に通して下さい。

13



シートの可動部避けて⑭のように左右2箇所固定して下さい。

14



注)絶対に可動部分に干渉しないよう確認してS字フック・紐を固定して下さい。

運転席 助手席 背面部分 アームレスト(AR)取付説明

15



プラスチックのカバーはピンで固定されているだけです。内張りをはがし等で外して下さい。

16




写真のように、ラチェットで外して下さい。

17



装着するカバーを裏返します。

18

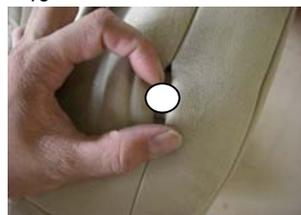

HRの穴位置を合わせ、シワを伸ばして、背面に装着させて下さい。

19



シートのラインに合わせて、カバーを被せていきます。

20



背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

21



押し込んだ部分を後方よりしっかりと引き出して下さい。

22



取り出した部分を調整してマジックテープで固定して下さい。

23



写真のように、カッター等でARの台座部分が見えるように、切り込みを入れて下さい。

24



切り込み入れて、写真のようにして下さい。

※) 穴が大き過ぎないように注意

25



写真のように、被せていきます。ARを固定しますので、全部シートカバーを被せないで下さい。

26



ARを外した手順で、元に戻してシートカバーを被せて下さい。

2列目 座面部分 取付説明

27



矢印の方向へ、工具を使って入れ込んでいきます。部品を外す事も可能です。

28



左右のプラスチックの部分にも写真のように、工具を使って押し込んでいきます。

29



シートカバーに、専用のプラスチックが付いてますので座面前方より裏に掛けて下さい。

30



シートベルトのバックル(差込口)をシートカバー穴の空いている部分に通して下さい。

31



ラインを合せて弛みシワを伸ばして整え、背面と座面との間にシートカバーを押し込んでいきます。

32



シート後方より純正シートの表皮が隠れるまでしっかりと引き出して下さい。

33




引き出したシートカバーを写真のようにマジックテープで貼り付け下さい。

34



シートベルトを差し入れる袋状の部分がありますので、シートベルトを折り畳み収納して下さい。

35

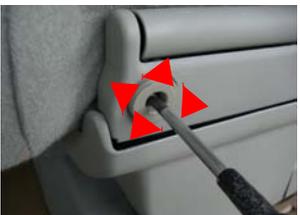

ネジ2ヶ所 12mmのナット3ヶ所プラスチックのカバーが止まっていますので、はずして下さい。

37



純正シートに合わせて、均等にカバーを被せていきます。矢印のように、紐が取り出せます。

39



赤ラインの裏面にマジックテープが付いていますので、純正シート部分に固定して下さい。

41



※) 中央部分を外して取付しましたが、工具等が無い場合も取付可能です。

36



38



40



マジックテープで、純正シート部分へ貼り付け固定して下さい。外したカバー等、戻して下さい。

2列目 背面部分 取付説明

42



装着するカバーを裏返します。左右均等に、純正シートに被せていきます。

43



シートのラインに合わせて、カバーを被せていきます。

44



背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

45



引き出したシートカバーを写真のように、マジックテープが付いてますので貼り付け下さい。

3列目 座面部分 取付説明

46



まず、座面の左右を純正シート形状のラインに合わせて、カバーを被せていきます。

47



シートベルトを出す切り込みがありますので、先にバックルを通して置いてください。

48



背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

49



引き出したシートカバーを写真のように、マジックテープが付いてますので貼り付け下さい。

3列目 背面部分 取付説明

50



装着するカバーを裏返します。左右均等に、純正シートに被せていきます。

51



シートのラインに合わせて、カバーを被せていきます。

52




座面の前方よりマジックテープを金具に通して下さい。左右2箇所固定して下さい。

53



ゴムの紐の先に、黒いフックが付いていますので、純正シートに写真のように固定して下さい。

よく質問がある取付（例）

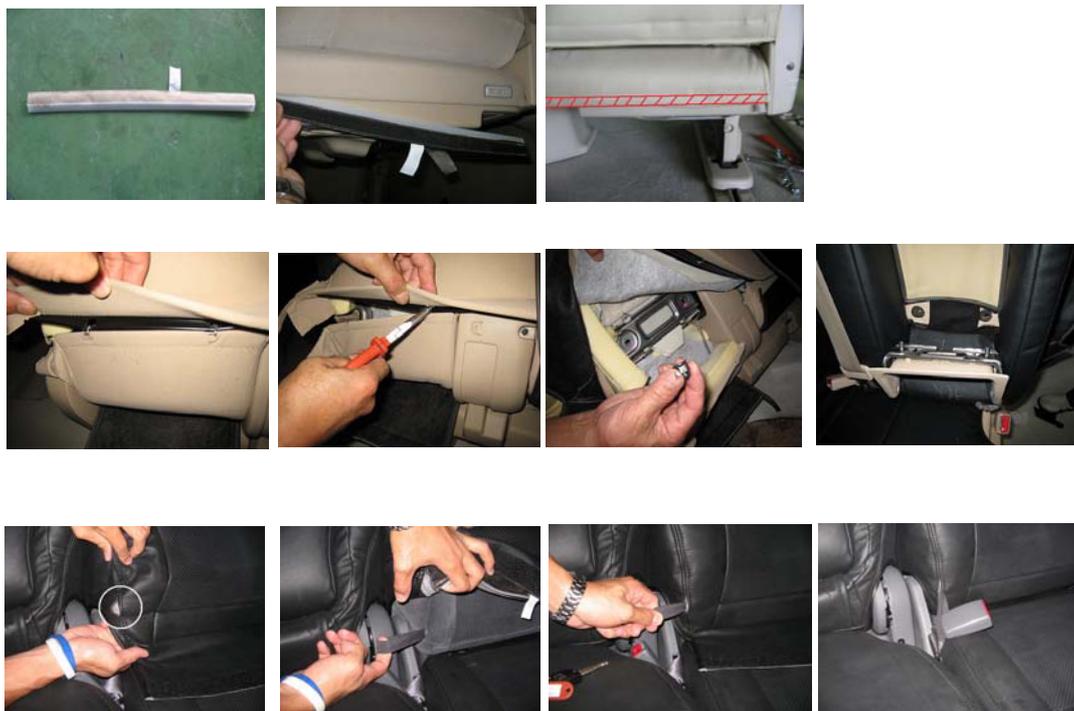

シートカバーを被せていただいた後マジックテープ・紐で可動部分をさけて止めて下さい。
あとは、逆の手順でプラスチックカバーを戻していただき完成です。



アームレスト(AR・肘置き)がついている車種は、ARを外してシートカバーを被せていただく場合がございます。
ノアの場合、カバーを外していただき、次にラチェットで、ボルトを外していただきます。カッター等で切り込みを入れていただきます。
シートカバーを被せていただいた後、あとは、逆の手順でARを戻していただき完成です。（※ 穴を大きく開けすぎないように注意して下さい。）



発売元 **CSマーケティング株式会社**
BELLEZZA事業部

〒595-0053
大阪府泉大津市青葉町2-7
TEL:0725-32-2801