

# BELLEZZA シートカバー取付説明書

## 取付例) 軽四・2列シート車用

取付参考車両は、ホンダ GE系 フィット

BELLEZZAシートカバーをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

### 装着する前に必ずお読み下さい。

商品到着後、必ずご注文の商品と相違ないか確認して下さい。万一、パーツ点数の不足、不良品、注文品と異なっていましたら、お手数ですが到着後7日以内に、購入店等にまで連絡してください。

連絡なき場合は、発送ミス、クレーム等ないものとして処理します。

装着前には必ず仮合せし、商品が装着可能かどうか、間違っていない事をご確認下さい。

商品の加工後は、7日以内であっても、返品、交換はできません。やむ終えない場合は、加工パーツの請求及び梱装箱の請求を致します。

なお、仮合せ、取付時の工賃及び取付に関わる工賃等は、当社では一切負担できませんので、ご了承下さい。

一部の車種において、座席にサイドエアバックが装着されていますが、当社のシートカバーはエアバックに対応しておりませんので、事故等につながる可能性がございますので、サイドエアバック装着車には、取付しないで下さい。

万一装着されて、エアバックが作動しない等の事故が発生しても、当社は一切責任を負いません。

シートカバー装着時には、車を平らで安全な場所に止めてから、エンジンを停止して、取付け作業をして下さい。


車種によっては、イスの下部の隙間が狭く、作業がしにくいものもございます。

シートレール付近や、シートの裏側など、鋭利な部分がありますので、取付け時には十分ご注意ください。

シートカバー装着により、純正機能を損なう場合がございますので、ご了承下さい。

### 商品内容・表示のご確認のお願い

下記の図を参照の上、内容物をご確認下さい。(どの位置のパーツが分かるように、シートカバーの裏側にタグがついています。)

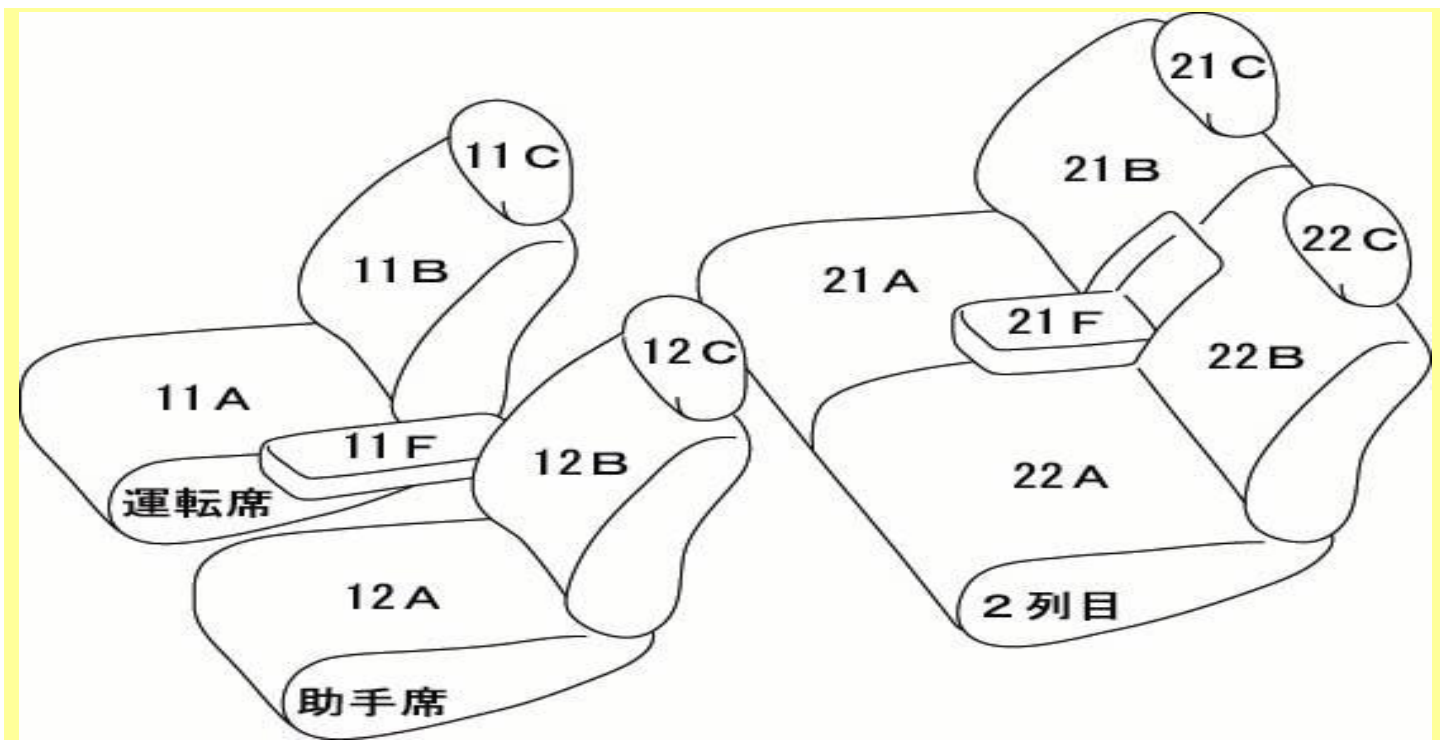

### 取付に関する必要工具 (例)

- ※ ラチェット
- ※ ソケット 12mm
- ※ ソケット 17mm
- ※ カッターナイフ
- ※ ソケット 10mm
- ※ ソケット 14mm
- ※ 内張りはがし 2種類
- ※ プラスドライバー

車種によっては、工具を使用しない場合もございます。



### 取付説明書 用語

- HR = ヘッドレスト
- AR = アームレスト
- バックル = シートベルト差込口
- モケット = 純正シート表皮
- トリムカバー = シート側面のプラスチック部品

## ヘッドレスト部分 取付説明

1



まずヘッドレストの前後を確認し、シートを純正HRのラインに合せながら、被せていきます。

2



支柱にシートカバーの穴を合せてマジックで固定していきます。

3



前後のカバー部分をマジックテープで固定し、カバーの弛み部分をHRの中に押し込んでいきます。

## 運転席 助手席 座面部分 取付説明

4



純正シートの形状に合わせて、シートカバーを被せていきます。

5



左右の形状とラインに合わせて弛みシワを伸ばして整えていきます。

6



トリム(座面のプラスチック部分)と座面之间に手が入りますのでカバーを隙間に押し込んで下さい。

7



背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

8



シート後方より純正シートの表皮が隠れるまでしっかりと引き出して下さい。

9



座面の裏にマジックテープが付いていますので、純正シート表皮に貼り付けて下さい。

10



座面左右からゴムの先にS字フックが付いていますので、座面裏まできっちりと出して下さい。

11



左右に出したS字フックを⑪のように金具に掛けて、座面が動かないように固定します。

12



13



座面の前方よりマジックテープを金具に通して下さい。

14



シートの可動部避けて⑬のように左右2箇所固定して下さい。

15



注)絶対に可動部分に干渉しないよう確認して下さい。

## 運転席 助手席 背面部分 取付説明

16



装着するカバーを裏返します。

17



シートのラインに合わせて、カバーを被せていきます。

18



HRの穴位置を合わせ、シワを伸ばして、背面に装着させて下さい。

19



背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

20



押し込んだ部分を後方よりしっかりと引き出して下さい。

21



取り出した部分を調整してマジックテープで固定して下さい。

注) 純正シートのへたり具合やグレード等により、純正シートの硬さが違いますので、調整して装着して下さい。

## 2列目 座面部分 取付説明

22



純正シートの形状に合わせて、シートカバーを被せていきます。

23



左右の形状とラインに合わせて弛みシワを伸ばして整えていきます。

24



写真7と同様に押し込みますが、シートベルト用のゴムフックがありますので、出しておきます。

25



24のシートベルト用のフックを写真のようにしておきます。

26



25で出しておいたフックにシートベルトのバックル(差込口)を通して下さい。

27



マジックテープで純正シート表皮に固定して下さい。

28



座面部分の紐を通す箇所が両端にあるので、紐を通しくりします。

29



紐をくり、座面部分のマジックテープを止めます。

## 2列目 背面部分 取付説明

30



シートのラインに合わせて、カバーを被せていきます。

31



左右の形状とラインに合わせて弛みシワを伸ばして整えていきます。

32



フック付近のプラスチック部分は隙間に、カバー押し込みます。

33



手でも押し込む事も可能ですが、ポリ素材系の内張りをはがして押し込めば、簡単に出来ます。

34



内側部分の取付に注意して下さい。写真の様に、純正シート表皮の内側に入れ込んで下さい。

35




背面と座面との間にシートカバーをラインがズレないように押し込んでいきます。

36



HRの穴位置を合わせ、シワを伸ばして、背面に装着させて下さい。

よく質問がある取付 ( 例 )

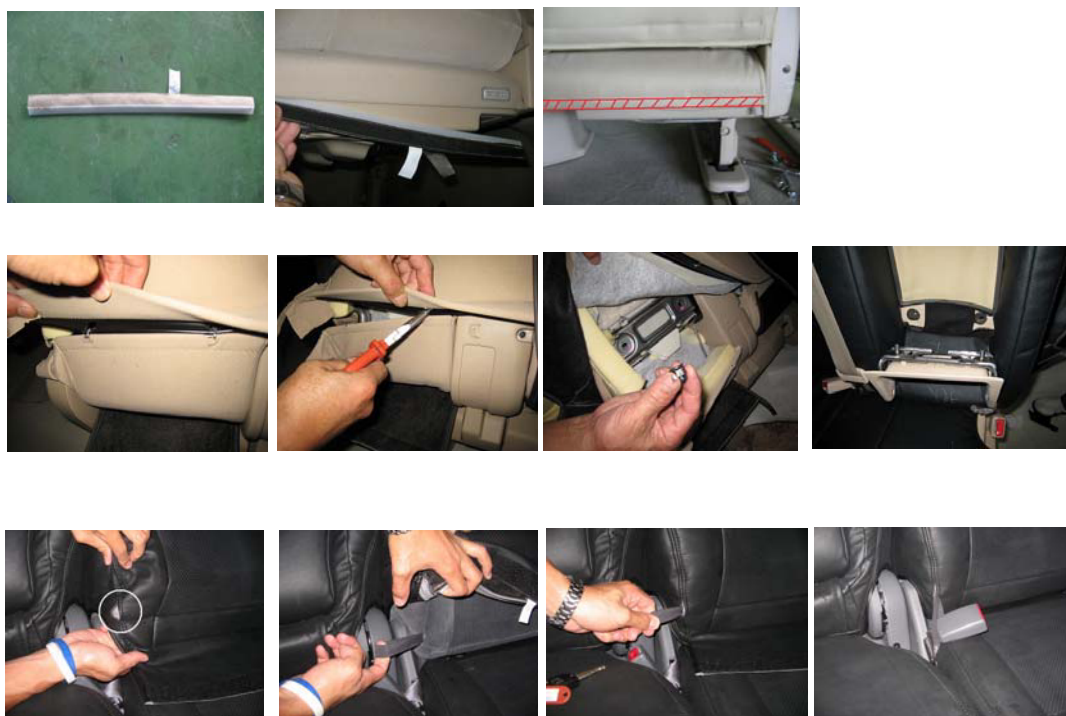

シートカバーを被せていただいた後マジックテープ・紐で可動部分をさけて止めて下さい。  
。あとは、逆の手順でプラスチックカバーを戻していただき完成です。



アームレスト(AR・肘置き)がついている車種は、ARを外してシートカバーを被せていただく場合がございます。  
ノアの場合、カバーを外していただき、次にラチェットで、ボルトを外していただきます。カッター等で切り込みを入れていただきます。  
シートカバーを被せていただいた後、あとは、逆の手順でARを戻していただき完成です。(※ 穴を大きく開けすぎないように注意して下さい。)



発売元 **CSマーケティング株式会社**  
**BELLEZZA事業部**

〒595-0053  
大阪府泉大津市青葉町2-7  
TEL:0725-32-2801